



COMMENT SE PROTÉGER ?



	CHARGEMENT DU SEMOIR	PENDANT LE SEMIS	NETTOYAGE DU SEMOIR
Corps	VÊTEMENT DE TRAVAIL POLYESTER/COTON 65 %/35 % (combinaison ou ensemble veste + pantalon)		
	Blouse ou tablier à manches longues de catégorie III type 3 PB* Bottes de protection EN 13 832-3		Blouse ou tablier à manches longues de catégorie III type 3 PB* ou combinaison de protection de catégorie III type 5/6 Bottes de protection EN 13 832-3
Mains	Gants en nitrile certifiés EN 374-3	Gants en nitrile certifiés EN 374-3, en cas d'intervention sur le semoir	Gants en nitrile certifiés EN 374-3
Visage	Protection respiratoire certifiée P2 minimum et lunettes de protection EN 166		Protection respiratoire certifiée P2 minimum et lunettes de protection EN 166

CES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES SONT UN MINIMUM. ELLES PEUVENT ÊTRE, LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTÉES POUR CERTAINS PRODUITS PAR DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES DE PROTECTION.

*Partial Body



Prévoir de l'eau claire à disposition
(pour le lavage des gants et des mains si besoin).

COMMENT RÉDUIRE LA DISPERSION DES POUSSIÈRES ?



- Remplissez le semoir au minimum à 10 m à l'intérieur du champ.
- Ne chargez pas dans la trémie les poussières présentes au fond des sacs ou des big bags.

COMMENT LIMITER LA PRÉSENCE DE GRAINS EN SURFACE ?



- Tournières et zones de recouvrement demandent le plus de vigilance :
- Semez les tournières après le cœur de la parcelle et le même jour.
 - Réduisez votre vitesse dans les tournières.
 - Augmentez le terrage des éléments semeurs dans les tournières.
 - Ramassez ou enfouissez les graines présentes sur le sol.


Bayer CropScience

OÙ POSER VOS AUTOCOLLANTS DE PRÉVENTION ?



Dans la trémie
(visibles lors du remplissage)

Sur le haut de la trémie
(visibles à toutes les étapes)

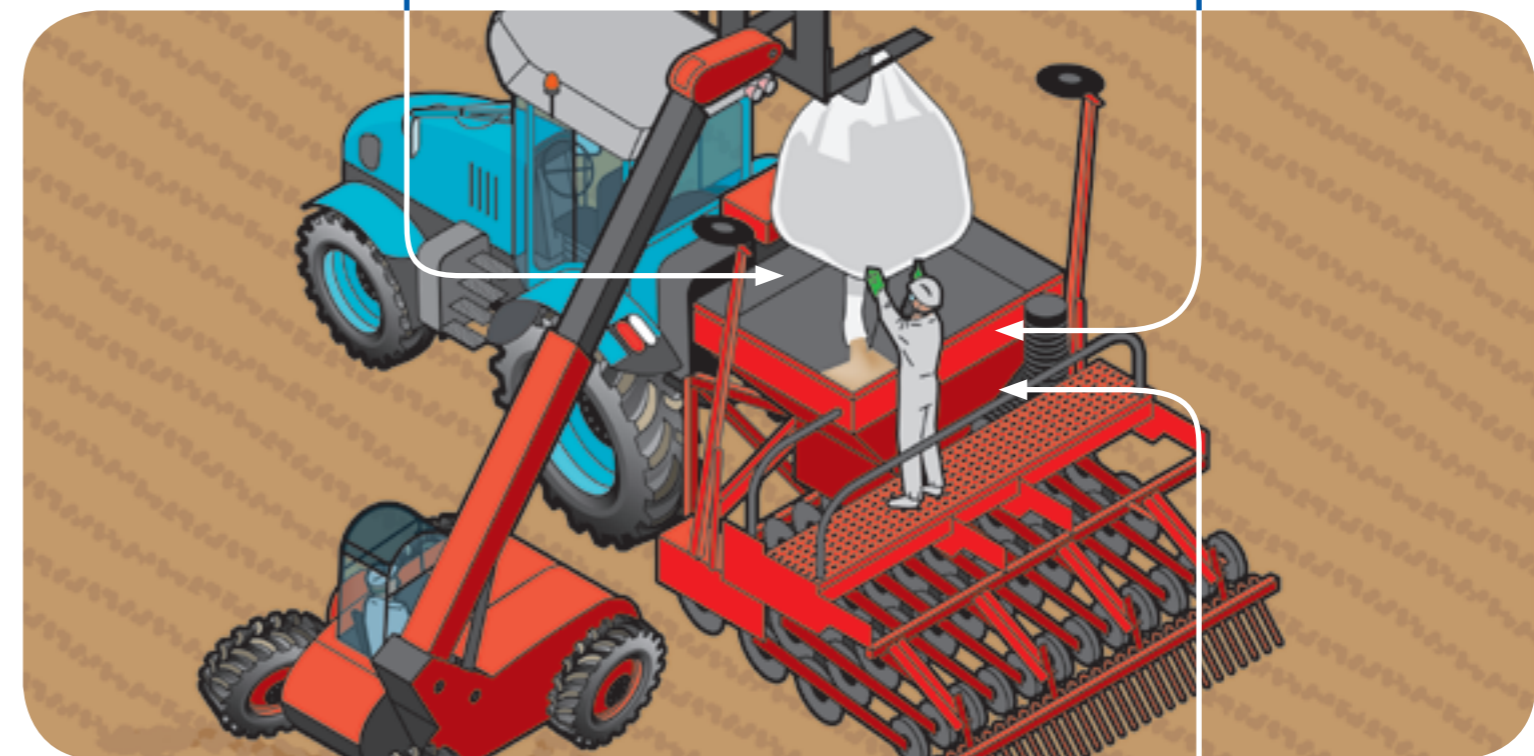

Sur la trémie en bas
(visibles lors des réglages)



Bayer CropScience

Bayer S.A.S.
Bayer CropScience
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09

www.bayer-agri.fr

Bayer Service Infos
N° Vert 0 800 25 35 45